

86版（118版）单火控制开关面板

Installation Instructions


安装说明

安裝說明

Must be used with [IPC-9860MA](#) (Multifunctional Smart Host), you can add more than one of WIFLY-CITY products to a single [IPC-9860MA](#) 必须搭配 [IPC-9860MA](#) (多功能智能主机) 进行远程控制。 必须搭配 [IPC-9860MA](#) (多功能智能主机) 进行远程控制。


1

用螺丝刀从底部分离控制面板上下部分
用螺絲刀從底部分離控制面板上下部分

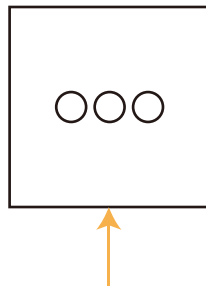


2

断开电源，按照说明正确连接线路与电器
斷開電源，按照說明正確連接線路與電器

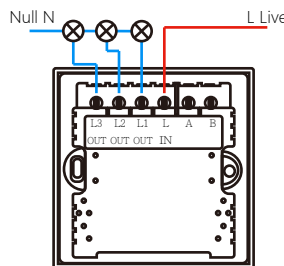


3

用包装盒中的螺丝将控制面板的下板固定到暗盒
用包裝盒中的螺絲將控制面板的下板固定到暗盒

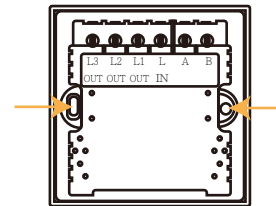

4


将控制面板的上板覆盖到下板上，稍用力按压，卡住上板。安装完毕，接通电源
將控制面板的上板覆蓋到下板上，稍用力按壓，卡住上板。安裝完畢，接通電源

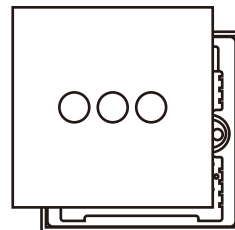

5

多路联动控制
1. 两个或三个双控开关相连时，火线接入任意一个开关即可
2. 灯具可接在任意一个开关的L1/L2/L3
3. 双控线相连时，A与A连B与B连请勿交叉
4. 双控开关只有在配对后才能正常使用

多路聯動控制
1. 兩個或三個雙控開關相連時，火線接入任意一個開關即可
2. 燈具可接在任意一個開關的L1/L2/L3
3. 雙控線相連時，A與A連B與B連請勿交叉
4. 雙控開關只有在在配對後才能正常使用

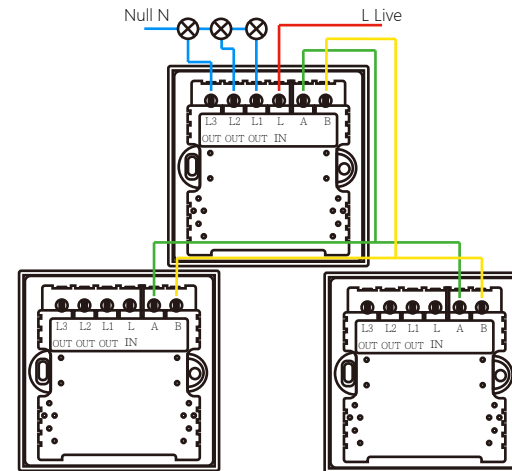

6

多路联动控制
需要先进行配对才能工作
配对步骤：
1. 在灯光开启状态，按住主开关面板（接负载为主控）触摸按键5秒，直到听到第二次“啪”的声音或者灯光状态为“关” - “开”时，松开按键
2. 在30秒内触摸从开关面板上需要配对的开关按键，当背光闪烁，配对成功

取消配对操作：
在灯光开启状态按住需要取消配对的触摸开关20秒，直到听到五次“啪”声或者灯光状态为“关” - “开” - “关” - “开” - “关”时，松开按键，此时开关背光将闪烁两次，所有配对将会被取消，联动控制功能将失效

多路聯動控制
需要先進行配對才能工作
配對步驟：
1. 在燈光開啟狀態，按住主開關面板（接負載為主控）觸摸按鍵5秒，直到聽到第二次“啪”的聲音或者燈光狀態為“關” - “開”時，鬆開按鍵
2. 在30秒內觸摸從開關面板上需要配對的開關按鍵，當背光閃爍，配對成功

取消配對操作：
在燈光開啟狀態按住需要取消配對的觸摸開關20秒，直到聽到五次“啪”聲或者燈光狀態為“關” - “開” - “關” - “開” - “關”時，鬆開按鍵，此時開關背光將閃爍兩次，所有配對將會被取消，聯動控制功能將失效

7

开关规格：
1. 尺寸: 86版86mm*86mm*29mm
118版118mm*72mm*33mm
2. 电压: 交流110-250V/50Hz-60Hz
3. 负载: 开关单路负载小于1000W；总负载小于2000W
三路开关面板单路负载小于700W；总负载小于2000W
注：以上负载为阻性负载，如使用日光灯或者节能灯，额定功率需减至最大功率的1/3-1/5倍
4. 待机功耗: <0.03mA(触摸开关)
5. 使用环境温度: -30~70℃；相对湿度: <95%
6. 使用寿命: 100000次操作

開關規格：
1. 尺寸: 86版86mm*86mm*29mm
118版118mm*72mm*33mm
2. 電壓: 交流110-250V/50Hz-60Hz
3. 負載: 開關單路負載小於1000W；總負載小於2000W
三路開關面板單路負載小於700W；總負載小於2000W
注：以上負載為阻性負載，如使用日光燈或者節能燈，額定功率需減至最大功率的1/3-1/5倍
4. 待機功耗: <0.03mA(觸摸開關)
5. 使用環境溫度: -30~70℃；相對濕度: <95%
6. 使用壽命: 100000次操作

8

注意事项：
1. 严禁带电安装
2. 必须严格按照接线示意图接线
3. 请使用正规厂家生产的灯具
4. 开关所接灯具每路不超过1000W/5A，总负载不超过2000W/10A
5. 118版: 接线盒安装螺丝孔距为83mm
尺寸大小至少为110mm*60mm*50mm
86版: 接线盒为“86”标准型
尺寸大小至少为75mm*75mm*50mm
6. 如果首次触摸测试是在玻璃面板取下的情况下进行，那么触摸测试完毕后，请先断电，然后固定开关，盖上玻璃面板，再重新上电

注意事項：
1. 嚴禁帶電安裝
2. 必須嚴格按照接線示意圖接線
3. 請使用正規廠家生產的燈具
4. 開關所接燈具每路不超過1000W/5A，總負載不超過2000W/10A
5. 118版: 接線盒安裝螺絲孔距為83mm
尺寸大小至少為110mm*60mm*50mm
86版: 接線盒為“86”標準型
尺寸大小至少為75mm*75mm*50mm
6. 如果首次觸摸測試是在玻璃面板取下的情況下進行，那麼觸摸測試完畢後，請先斷電，然後固定開關，蓋上玻璃面板，再重新上電

9

扫描 QR Code 下载 家庭物联网home-IOT APP
掃描 QR Code 下載 家庭物聯網home-IOT APP



Available on the iPhone
App Store

Support iOS 7/8/9
iPad/iPhone/iPod



Android App

Support Android
4.1.2 and above

